

涂鸦别墅机套装使用说明

(专业版 V2.3)



致用户：

尊敬的用户，感谢您选择使用本公司产品。


为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。使用时无论有任何问题请按照保修卡的电话、地址联系我们，我们时刻恭候为您服务！使用前请详细阅读本说明书

请妥善保管

第一章：概述


涂鸦系列采用主流 IoT 涂鸦物联网，1080P 高清摄像头，可轻松远程实时查看、对讲、开锁、回放录像等功能，配网方式多样化支持；二维码联网、WiFi 联网、 有线联网，支持家人分享，可 5 个客户端同时使用。

第二章： 接线说明

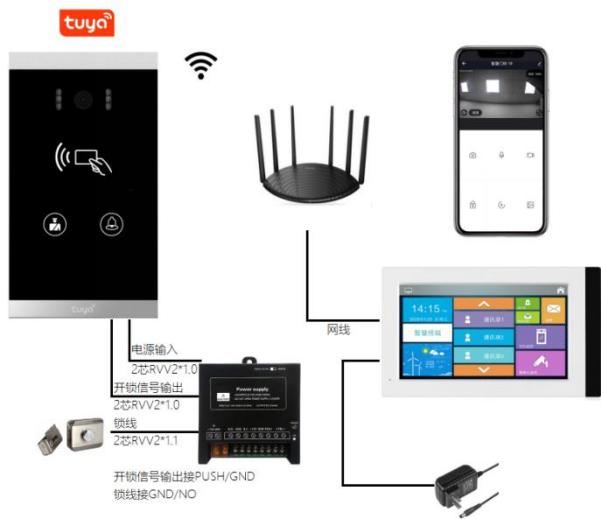

(图 1)

智慧小主机无线连接 (WiFi) ， 智慧终端有线连接

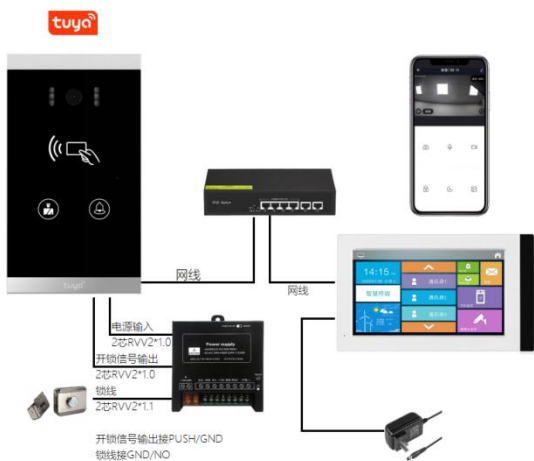

(图 2)


智慧小主机和智能终端均有有线连接，网线供电

工作电压：DC12V

设备接线：

- (1) TX+/TX-/RX+/RX-接网络交换机(568B 方式)
- (2) 开锁信号接门禁电源 PUSH/GND
- (3) DC12V/GND 接门禁电源+12V/GND
- (4) 电锁接门禁电源 COM/NC(磁力锁)或者 COM/NO (电控锁) 。
4 芯线静音锁 (灵性锁) 则接门禁电源 DC12V/GND/COM/NO。

注意：通电之前请确保电源正负不反接，网线用测试仪测试后再通电。

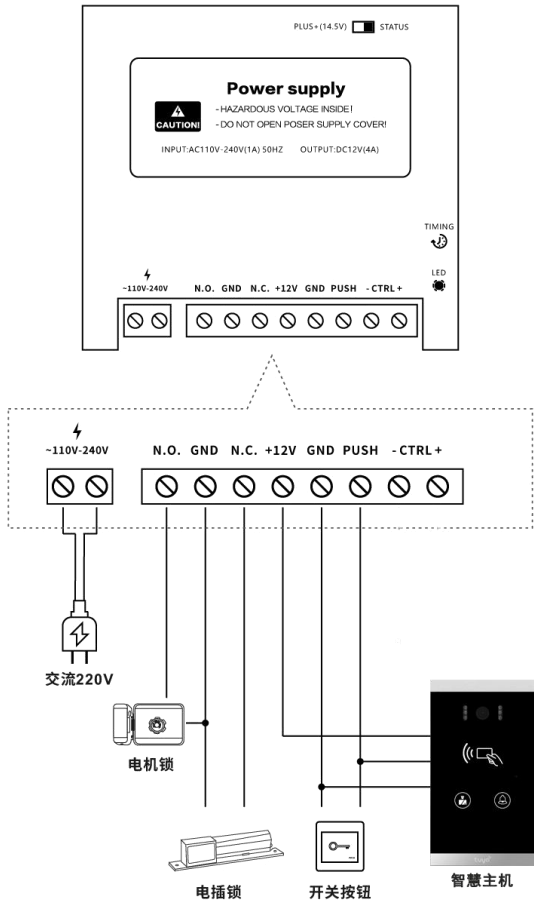

第三章： 设备参数



第四章： 产品尺寸

主机尺寸



第五章： 安装方式



第六章： 功能

呼 叫：一键呼叫住户（智慧屏）和手机(涂鸦 APP)

开锁功能：刷卡开锁，远程开锁（智慧屏），手机开锁（涂鸦 APP）

门禁功能：支持 IC 刷卡开门

补 光 灯：自适应红外补光

图 像：支持手机查看智慧小主机实时视频

存 储：支持 TF 卡存储

特色功能：支持分机呼叫主机

第五章：涂鸦 APP 安装说明

主机连接互联网之后，请在手机应用市场搜索“涂鸦智能”点击下载并注册。

手机 APP 设置 (安卓手机)； 应用市场下载安装时请把权限打开，“应用设置” - “权限管理”，找到涂鸦智能 APP，将锁屏提示、后台弹出界面、显示悬浮窗、常驻通知打开。

手机 APP 设置 (苹果手机)； APP Store 下载安装时请把权限打开，设置方法请参考以下方法。找到手机设置，打开“涂鸦智能”此选项。打开进入“涂鸦智能”，将所有权限选择开启。

第六章：如何使用涂鸦 APP 配置网络

1.智慧小主机有线联网

首先确保主机连接网络正常之后（语音提示‘网络连接成功’），打开‘涂鸦智能’APP、注册、登录，进入到APP找到；我的 - 家庭管理 - 创建家庭 - 首页 - 左上角找到刚刚添加的家庭 - 添加设备 - 手动添加 - 安防监控 - 智能摄像机（Wi-Fi） - 打开右上角二维码配网 - 选择‘有线配网’ - 下一步 - 搜索设备（等待时间约为 120s） - 连接设备 - 连接成功。

2.智慧小主机无线联网（WiFi）

首先确保主机连接网络正常之后（语音提示‘网络连接成功’），打开‘涂鸦智能’APP、注册、登录，进入到APP找到；我的 - 家庭管理 - 创建家庭 - 首页 - 左上角找到刚刚添加的家庭 - 添加设备 - 手动添加 - 安防监控 - 智能摄像机（Wi-Fi） - 打开右上角二维码配网 - 选择‘Wi-Fi 快连’ - 下一步输入 WiFi 密码 - 搜索设备（等待时间约为 120s） - 连接设备 - 连接成功（语音提示‘设备连接成功’）。

Wi-Fi 版本不支持路由器名称含有中文汉字

3.智慧小主机二维码联网（电池门铃版本）

首先确保主机连接网络正常之后（语音提示‘网络连接成功’），打开‘涂鸦智能’APP、注册、登录，进入到APP找到；我的 - 家庭管理 - 创建家庭 - 首页 - 左上角找到刚刚添加的家庭 - 添加设备 - 手动添加 - 安防监控 - 智能摄像机（Wi-Fi） - 打开右上角二维码配网 - 选择‘二维码配置网络’ - 下一步输入 Wi-Fi 密码 - 下一步二维码对准智慧小主机摄像头扫描，搜索设备（等待时间约为 120s） - 连接设备 - 连接成功（语音提示‘设备连接成功’）。

第八章：技术参数

外壳材质：铝合金材质

操作方式：触摸按键，精准感应触发

处 理 器： 900MHz 32-bit ARM9 CPU

运行内存： 512MB

操作系统： Linux 系统

摄 像 头： 高清 200 万像素

连接方式： LAN/WiFi 无线选配

网络配置： 动态 DHCP 自动获取

防水级别： IP65 级防水

视频解码： H264/720P/1080P

音频解码： G.711

振 铃： 电子铃声 ≥70dB

工作电压： DC 12V

待机电流： 200mA

工作电流： 400mA

工作温度： -20°C ~ +70°C

安装尺寸： 167mm*81mm*40mm

主机尺寸： 180mm*101mm*35mm

安装方式： 嵌入式